




Quatro

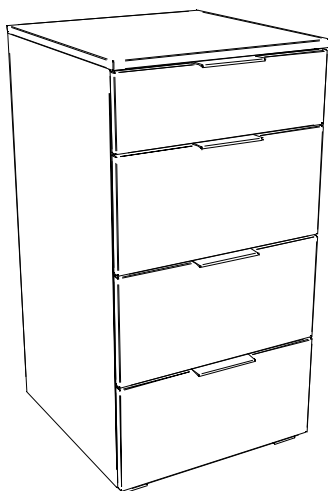

Atrine




Option...

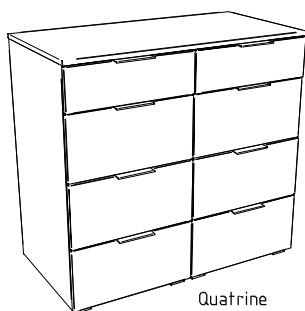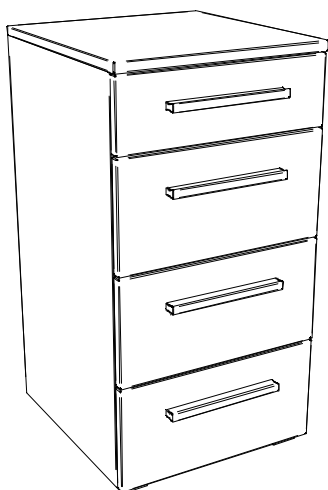

Quatrine







Incentro

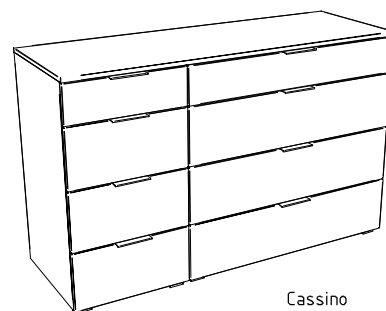

Cassino ...

Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

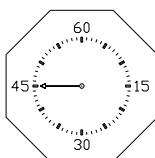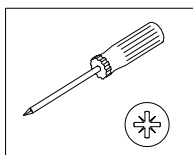

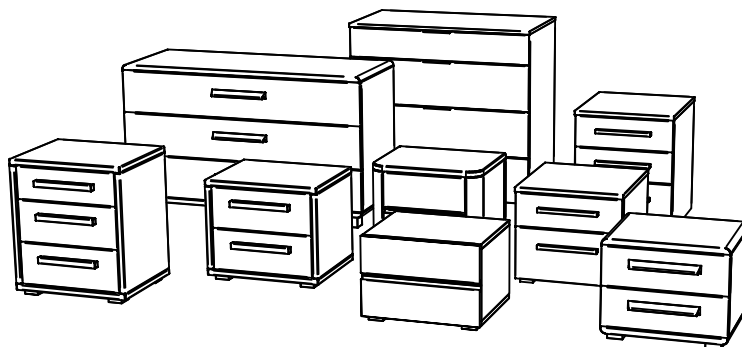

Nachttische: max. Belastung pro Schublade 4kg
Kommoden: max. Belastung pro Schublade 8kg

Tables de chevet : charge maximale par tiroir 4kg
Commodes : charge maximale par tiroir 8kg

Bedside tables: max. load per drawer 4kg
Chests of drawers: max. load per drawer 8kg


Comodini: carico massimo per cassetto 4 kg
Cassettiere: portata massima per cassetto 8 kg

Für ein gleichmäßiges Fugenbild ist ein werkzeugloser
Höhenausgleich bis zu 2.5mm möglich.

Pour une jointure régulière possibilité de régler
jusqu'à 2,5mm en hauteur sans outil.

For a evenly front optic there is a height adjustment
up to 2.5mm (no tools required).

Per una ottica uguale delle giunture c'è la
possibilità di regolare il fronte fino a 2,5mm
(senza strumenti).

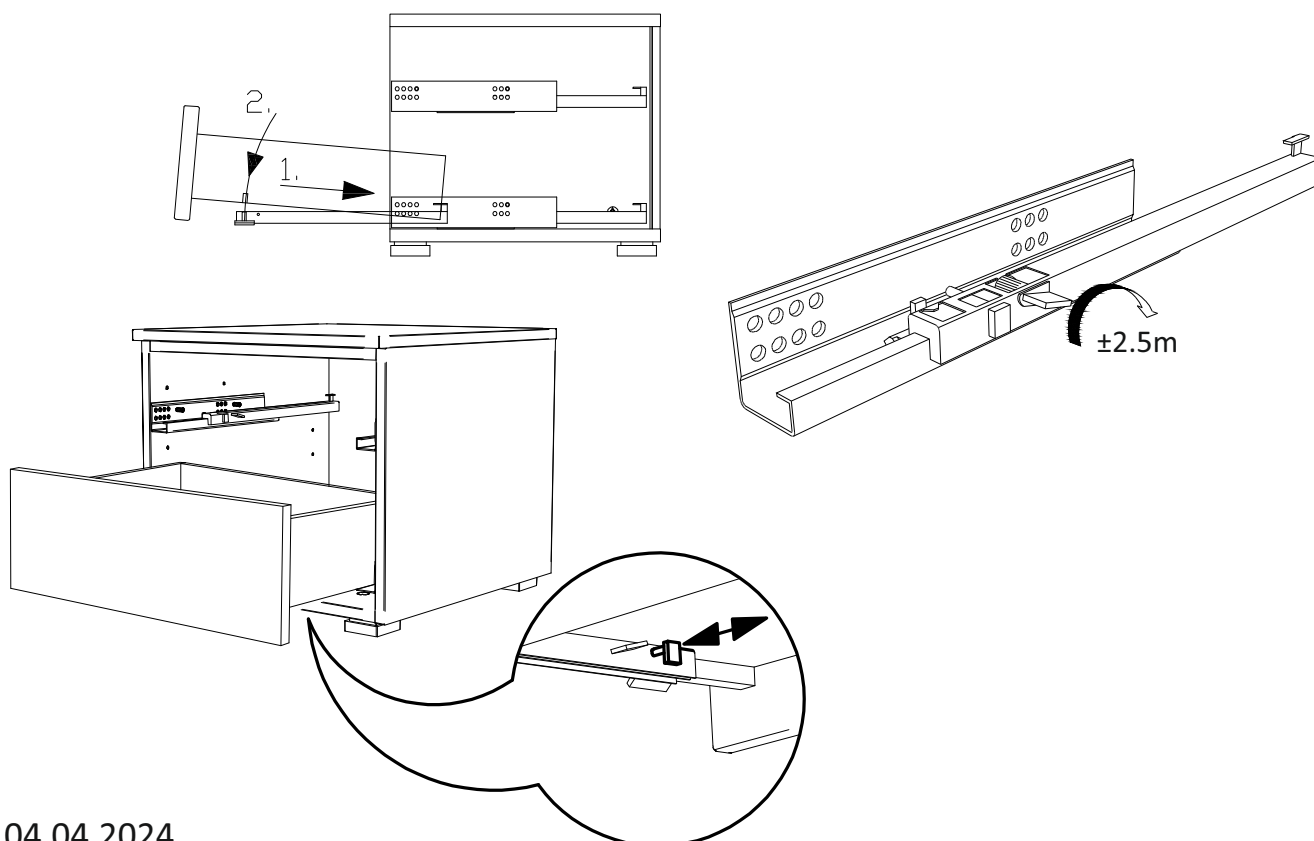














Achten sie darauf , dass ihr Möbel sicher stehen und verwenden sie die Kippsicherung. Diese lassen sich leicht anbringen. Schrauben und Dübel liegen bei. Die Schrauben und Dübel, die dem Produkt beiliegen, können für die meisten massiven oder hohlen Wände verwendet werden. Wenn sie unsicher sind, was sie für die Montage benötigen, holen sie sich professionellen Rat bei einem Fachmann oder im Baumarkt. Wenn sie umziehen oder die Kommode versetzen möchten, füllen sie das Loch einfach mit Spachtelmasse. Bei einer Massivholzwand nehmen sie die Schrauben ohne Dübel.



Veillez à ce que votre meuble soit stable et utilisez le dispositif anti-basculement. L'installation est facile, les vis et chevilles fournies avec le produit peuvent être fixées dans la majorité des murs massifs ou creux. Pour un mur en bois massif, utilisez des vis sans chevilles. Si vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin pour le montage, demandez conseils à un professionnel ou à un magasin de bricolage. En cas de déménagement ou de déplacement de la commode, il suffit de combler le trou avec du mastic.

Make sure that your furniture is secure and use the anti-tip device. These are easy to attach. Screws and dowels are included. The screws and anchors included with the product can be used for most solid or hollow walls. If you are unsure about what you need for installation, get professional advice from a specialist or hardware store. If you move or want to move the dresser, simply fill the hole with putty. For a solid wood wall, use the screws without dowels.


Assicuratevi che i vostri mobili siano ben fissati e utilizzate la protezione antiribaltamento. Sono facili da montare. Viti e tasselli sono inclusi. Le viti e i tasselli forniti con il prodotto possono essere utilizzati per la maggior parte delle pareti solide o cave. Se non si è sicuri di ciò che serve per l'installazione, rivolgersi a uno specialista o a un negozio di bricolage. Se si desidera spostare o riposizionare la cassetiera, è sufficiente riempire il foro con uno stucco. Per una parete in legno massiccio, utilizzare viti senza tasselli.

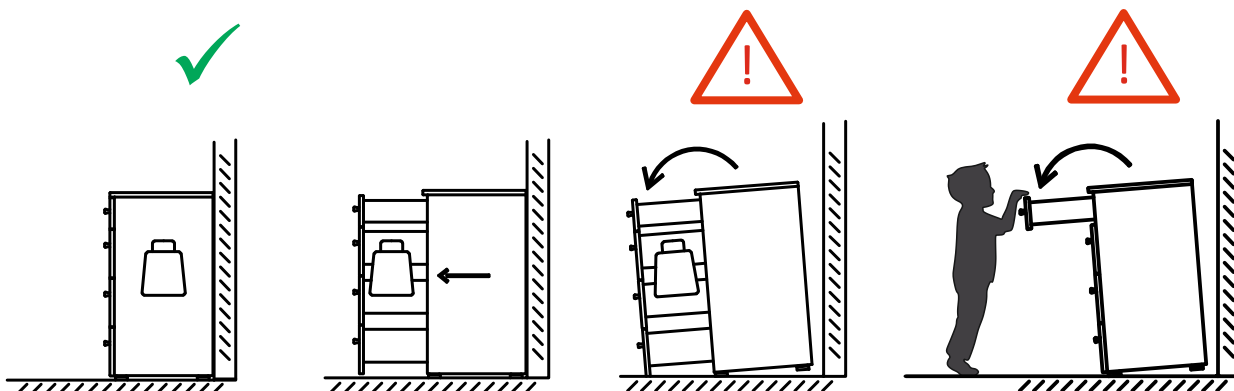

A x2  740.168	B x1 	C x1 	D x1 	E x1 	F x16  631.04200
G9 x8  631.06300	G12 x8  631.04100	H x8 Ø8x40  630.02200	J x4 Quatro J x6 Atrine Ø4x25  631.30900	K x4  630.77736	L x8 Ø4x30  631.32000
M x4  li 629.00099 re 629.00100	N x16  631.06100	□ x4  629.00006	P10 x1 P15 x3 	Q10 x1 Q15 x3 	R x4 
S10 x1 S15 x3 	T x16 Ø6x40  630.01800	U x16 Ø4x35  631.34600	W x8  630.200		


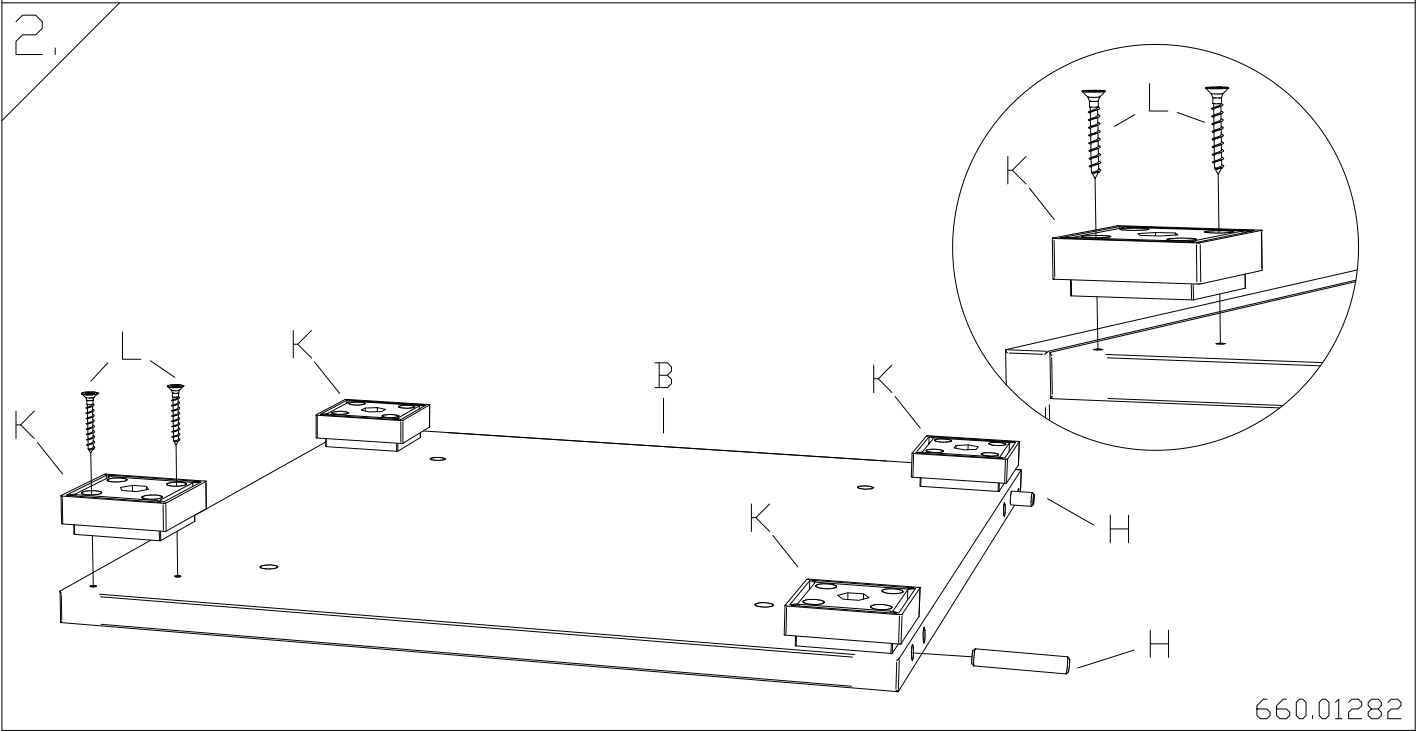
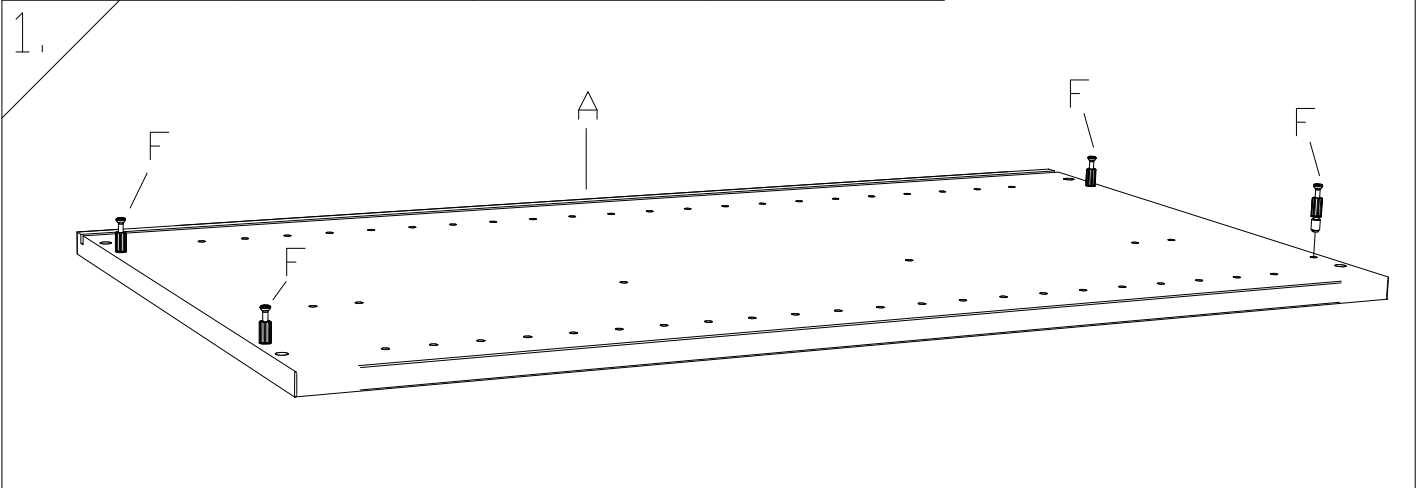


3.


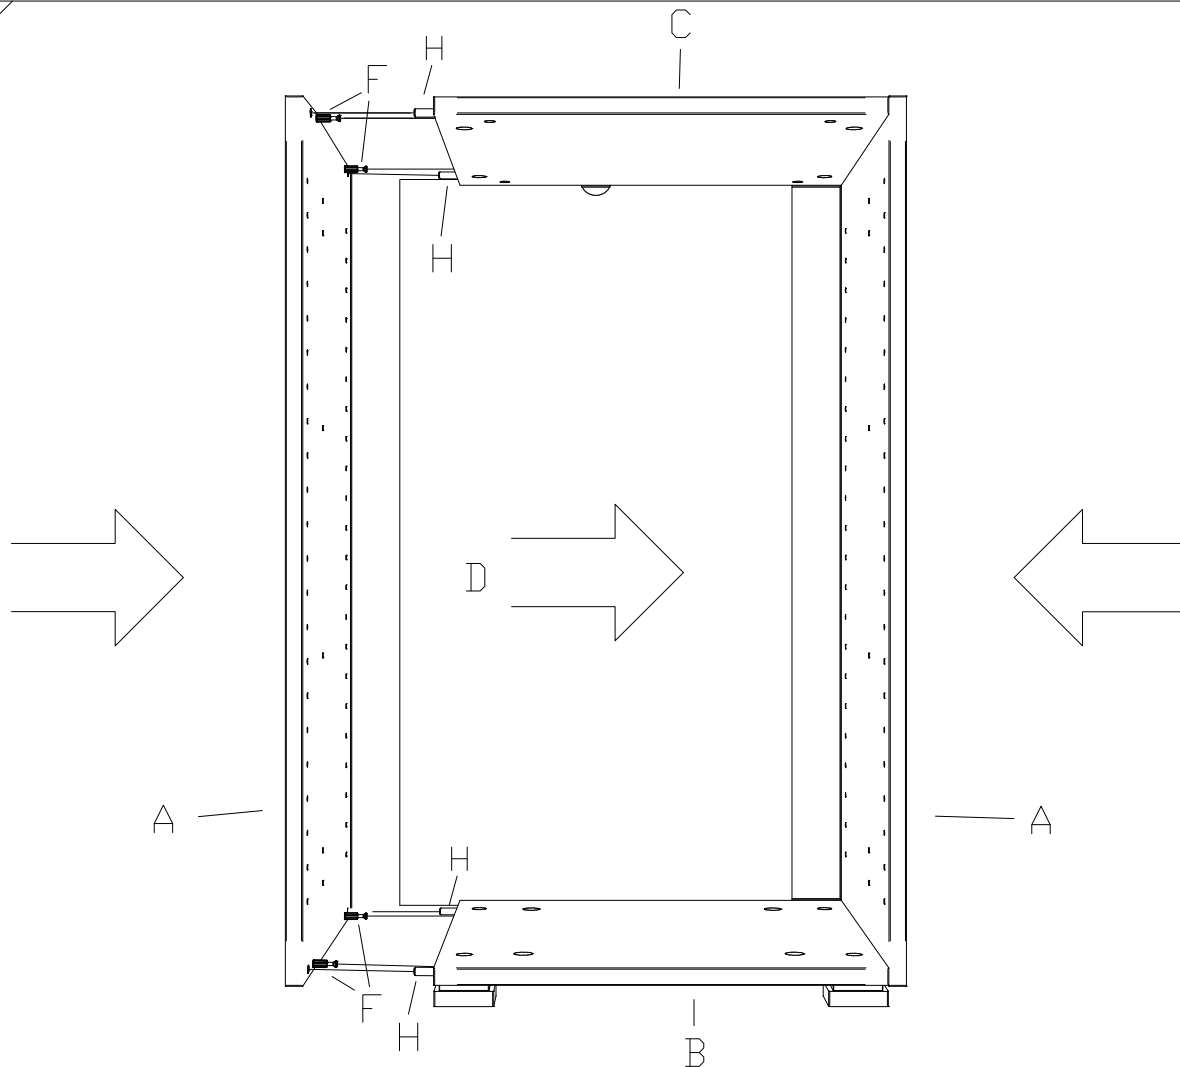


4.



8x

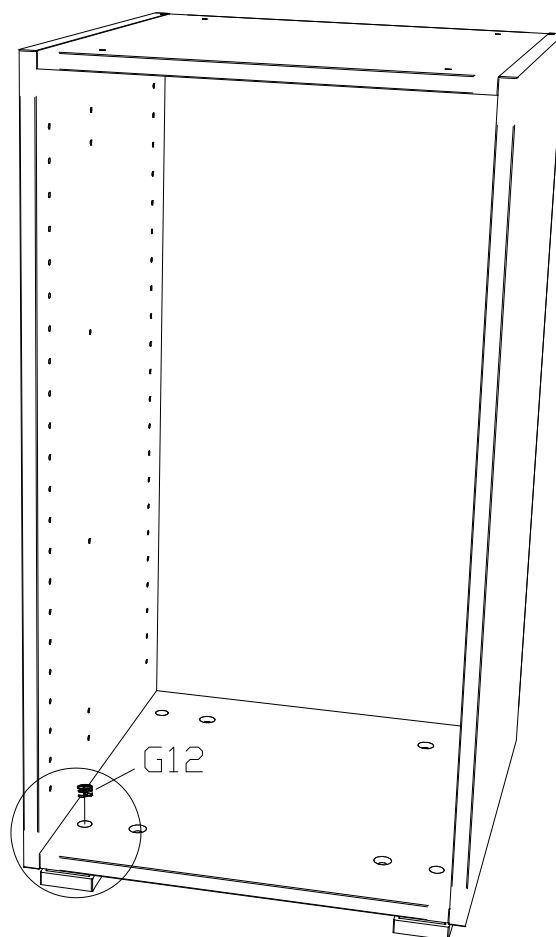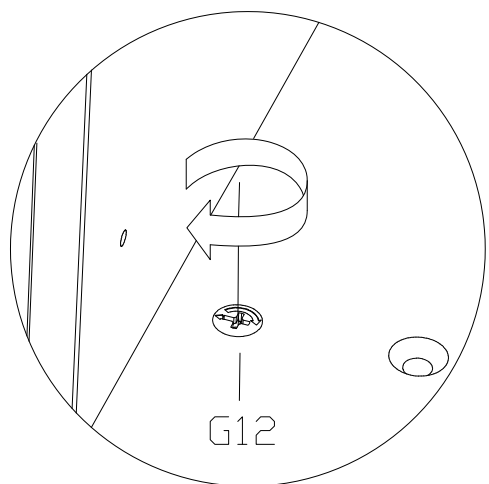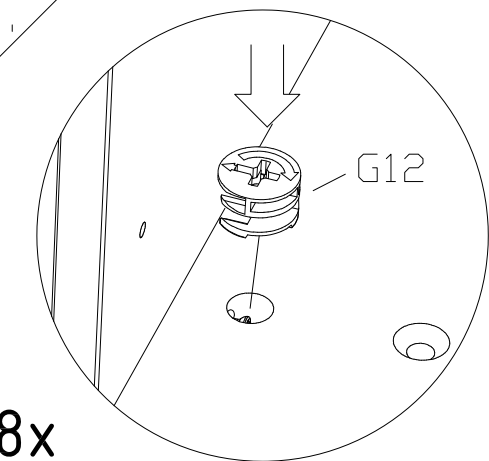


5.

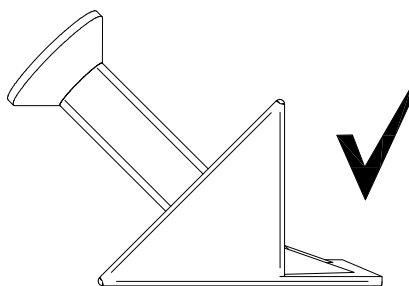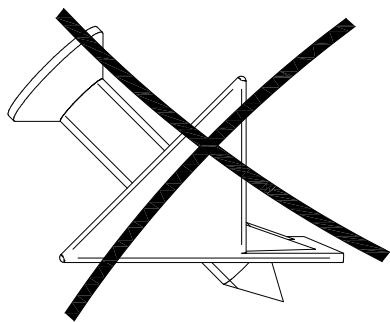


6.

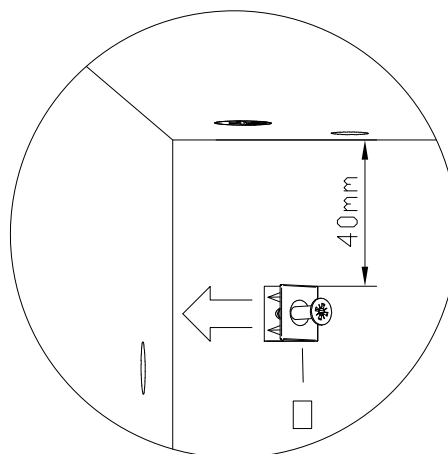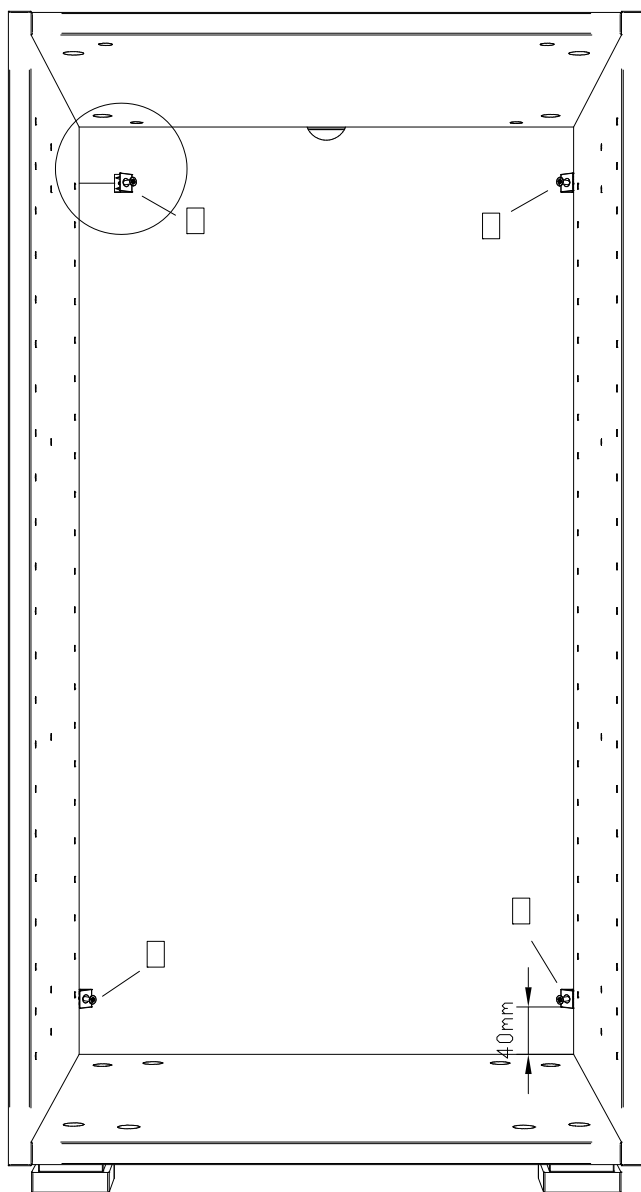

1.

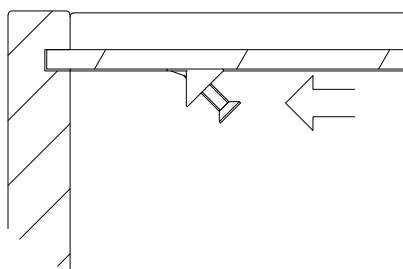

2.

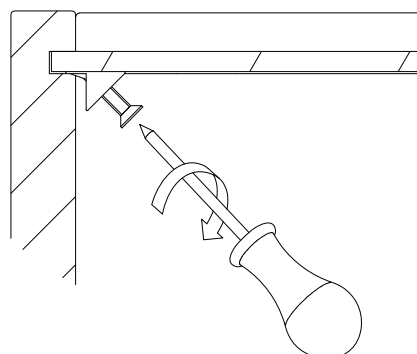


Option

E x1



J x8

Ø4x25




631.30900

I x4




631.20100

V x4





631.20200


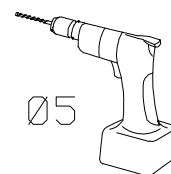


Ø5



1.

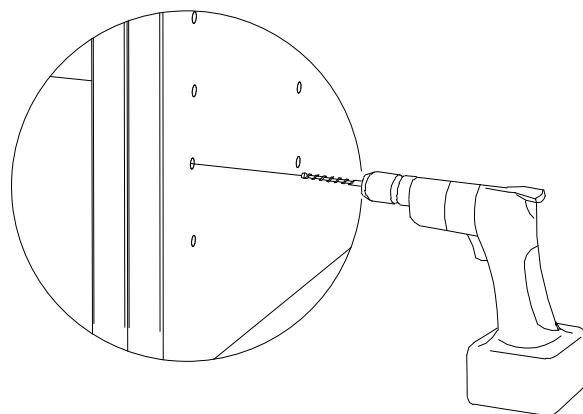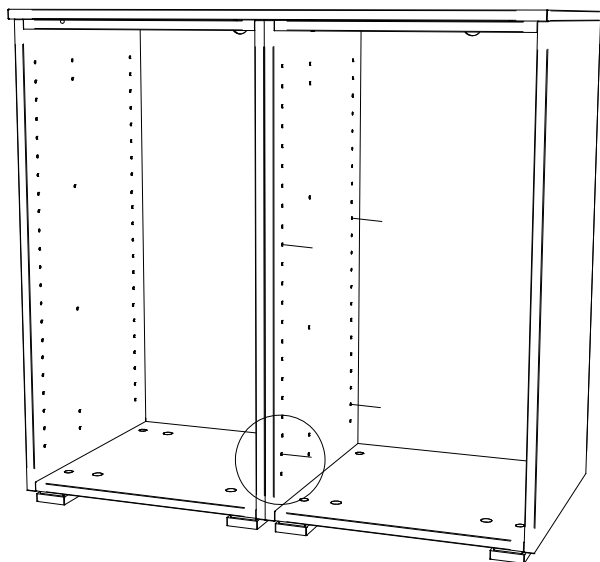



2.

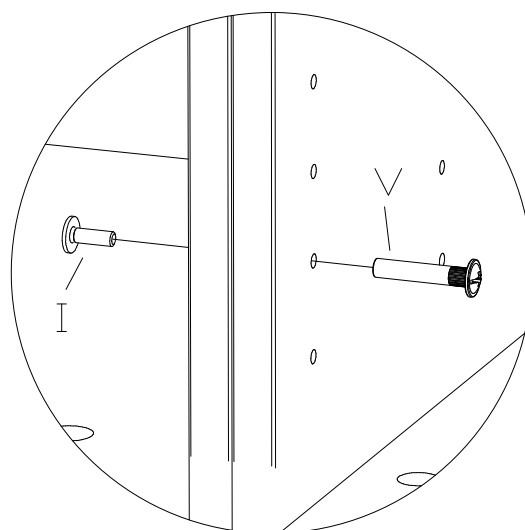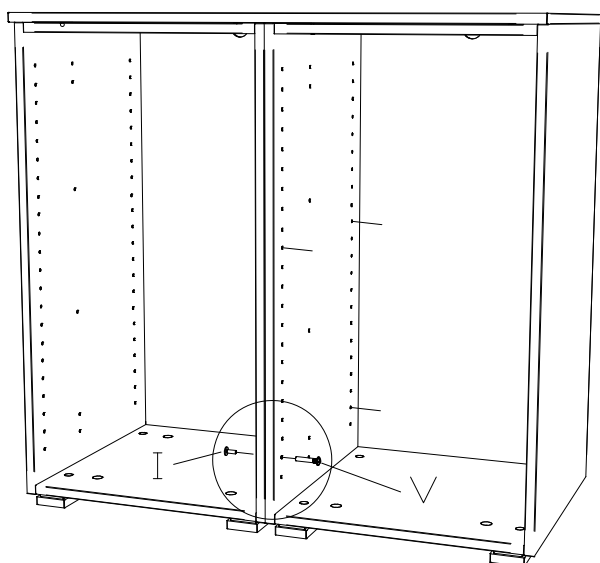


3.

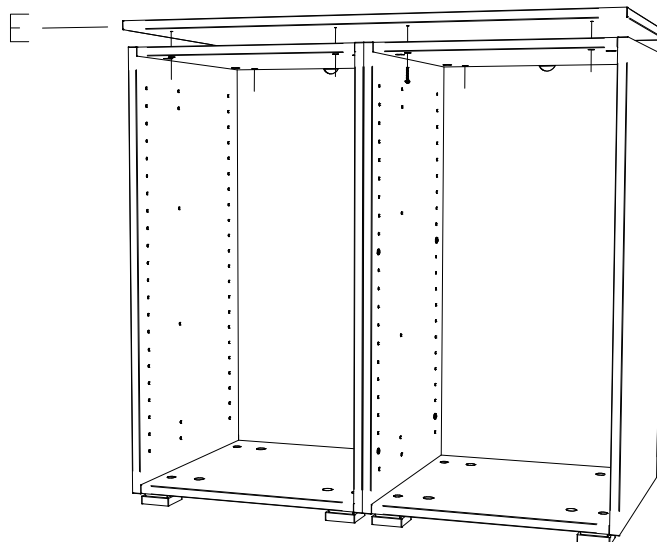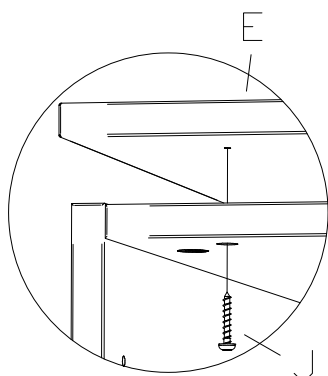

660.01282

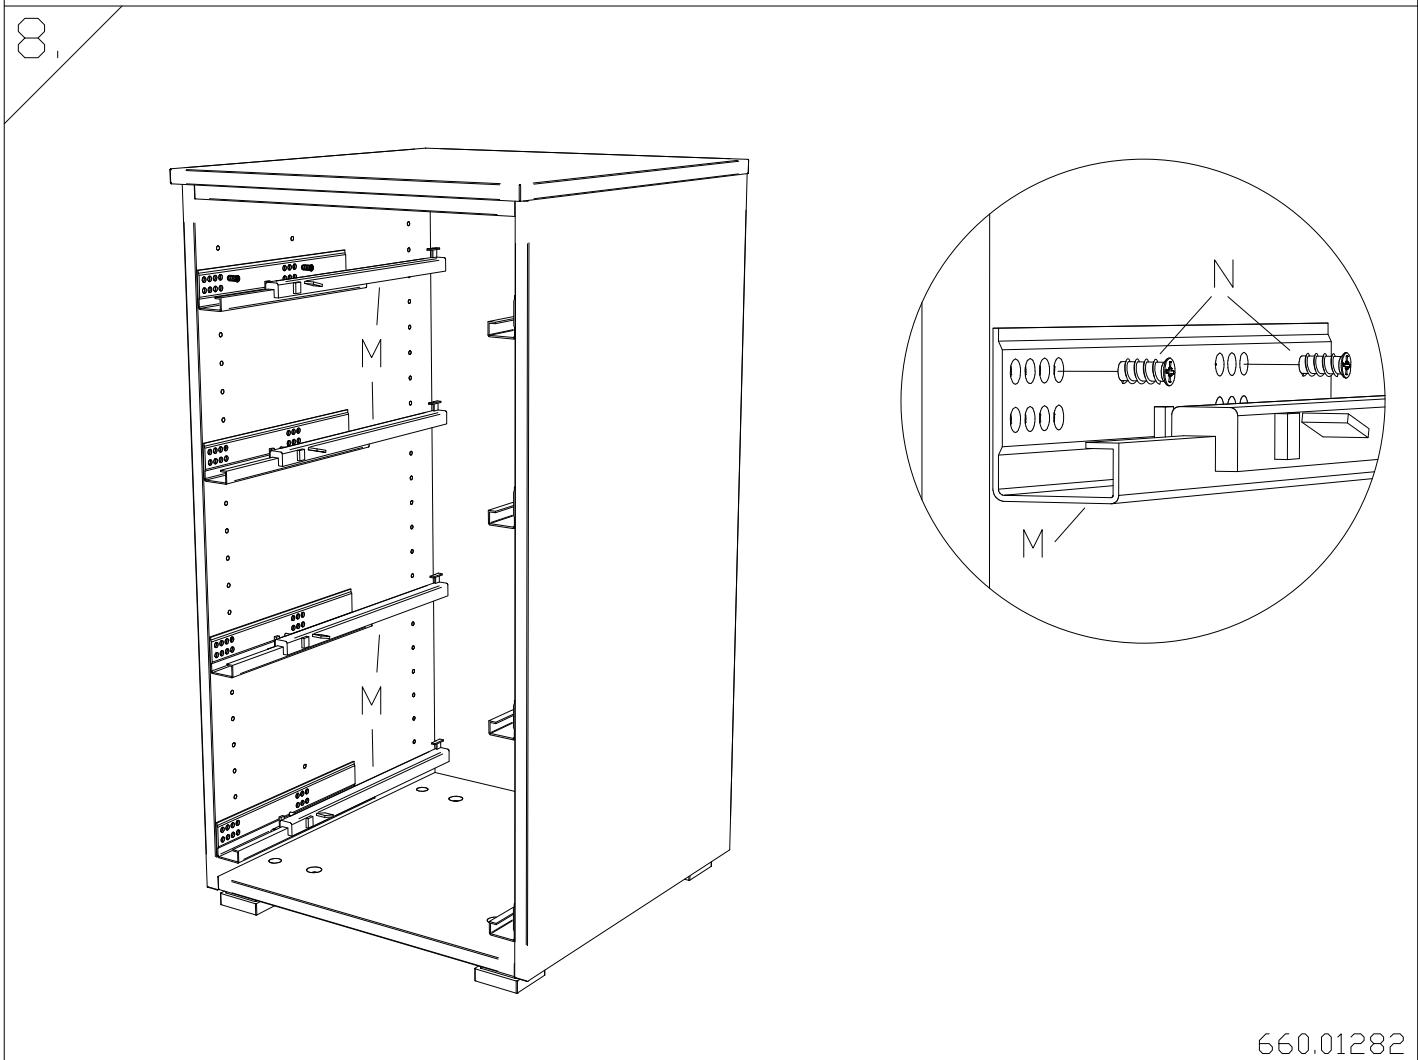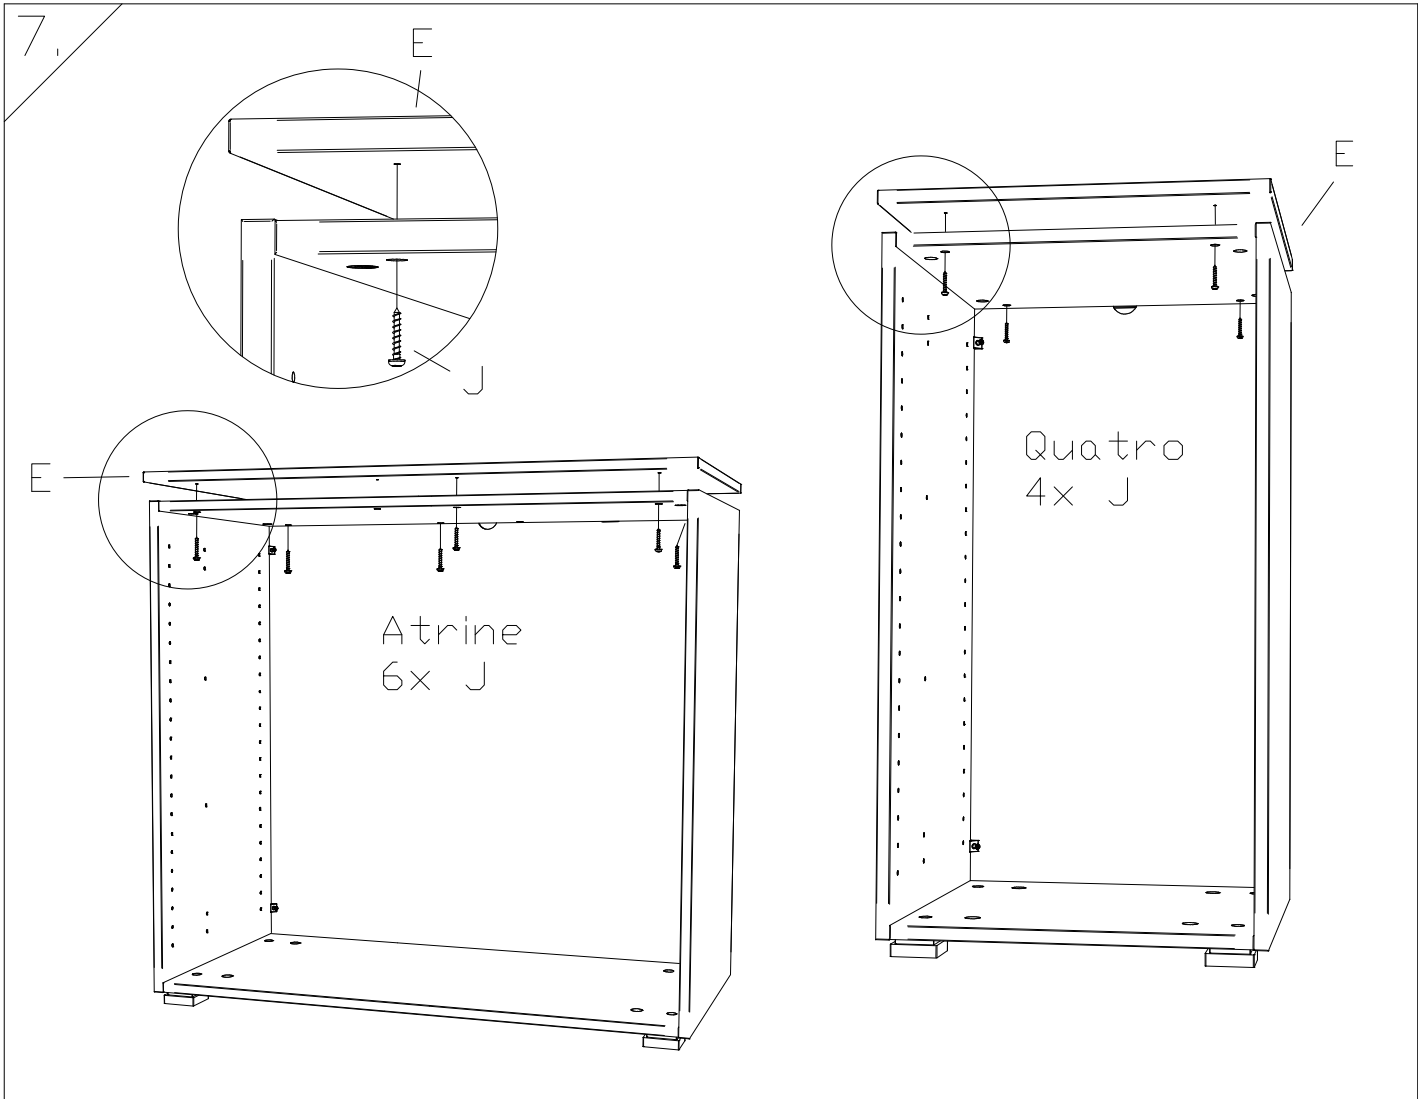


9.

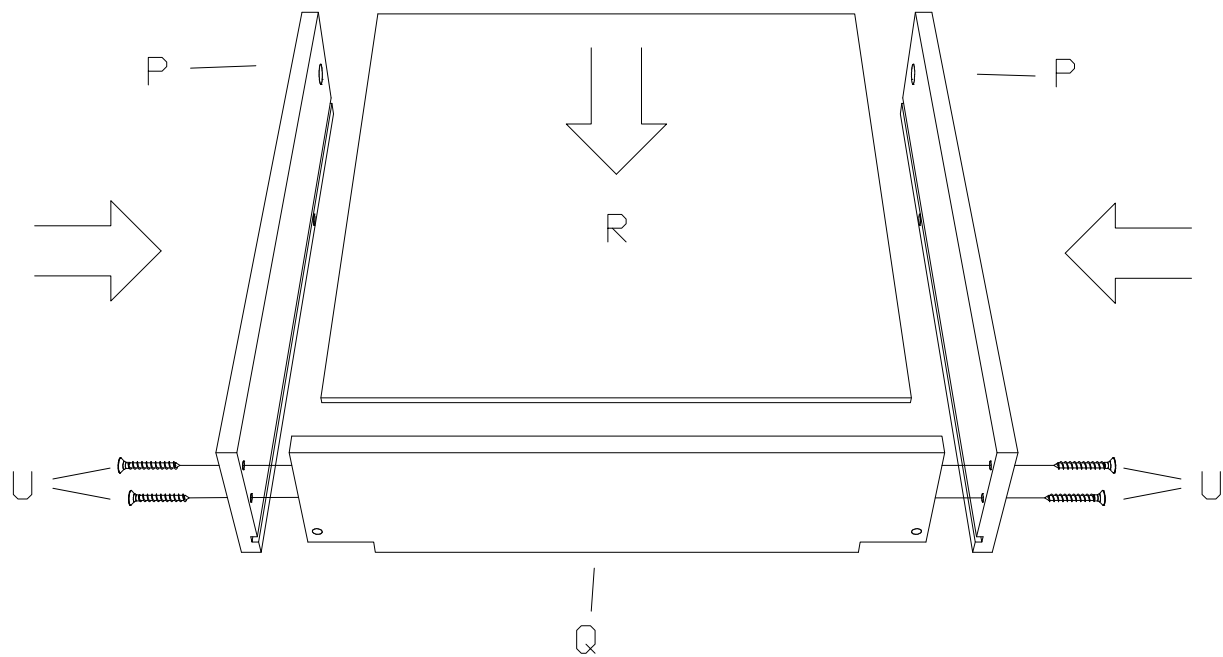


Version A

X x4




630.80336



Y x8



631.24000

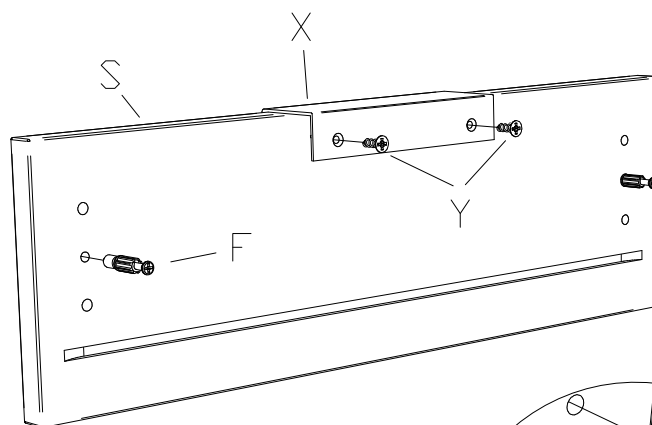

10

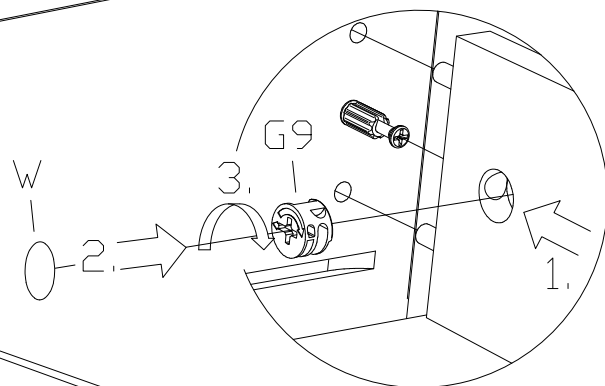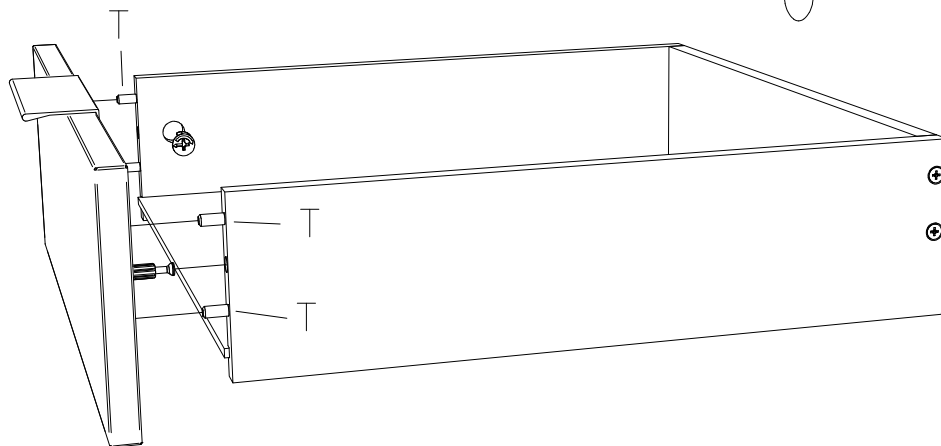


Version B

X x4






740.208

Y x8




631.31700

10

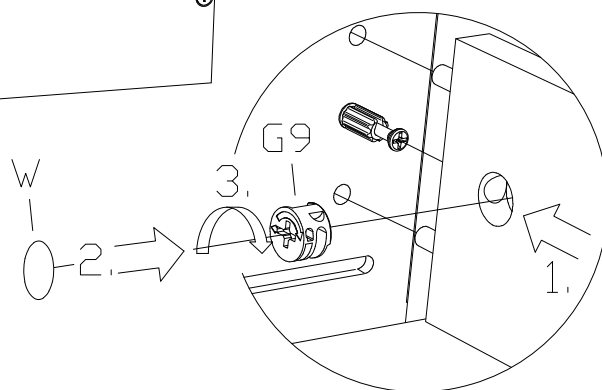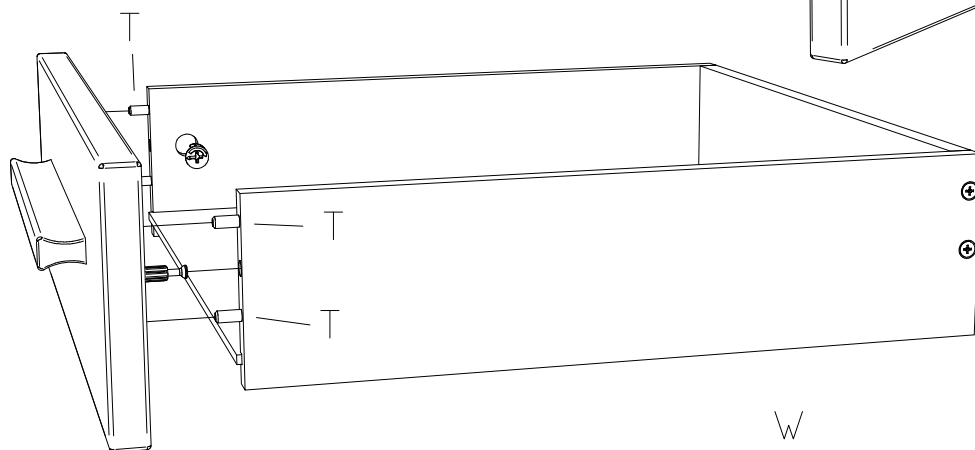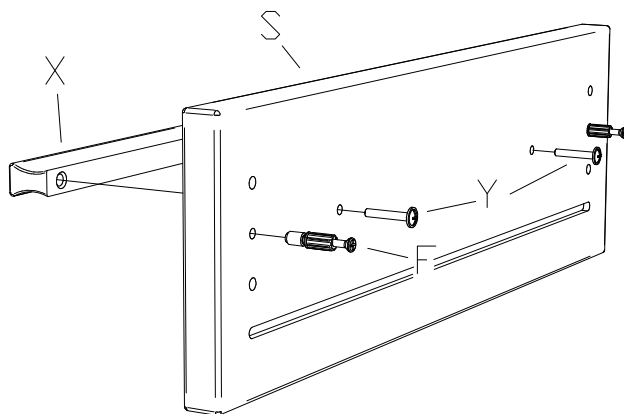


a x1

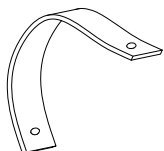


630.506

b x1



630.040

c x1



631.341

d x2





631.405

e x1








631.804

11

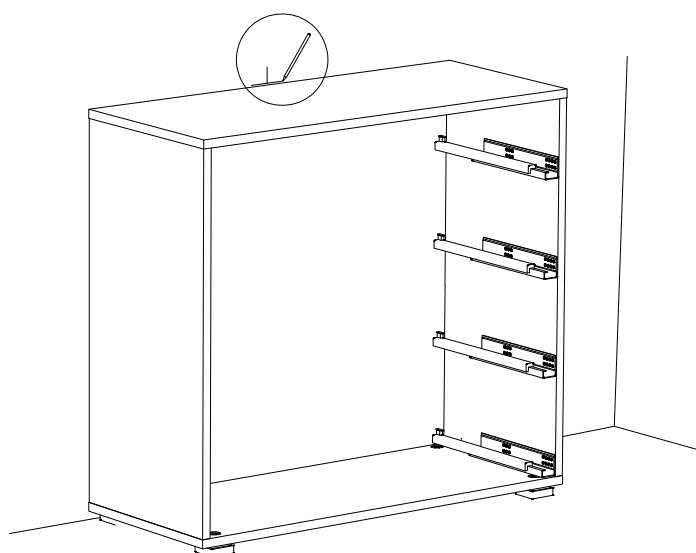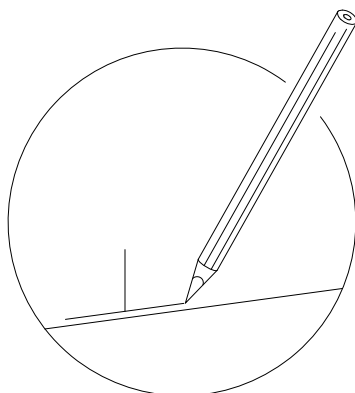

12.

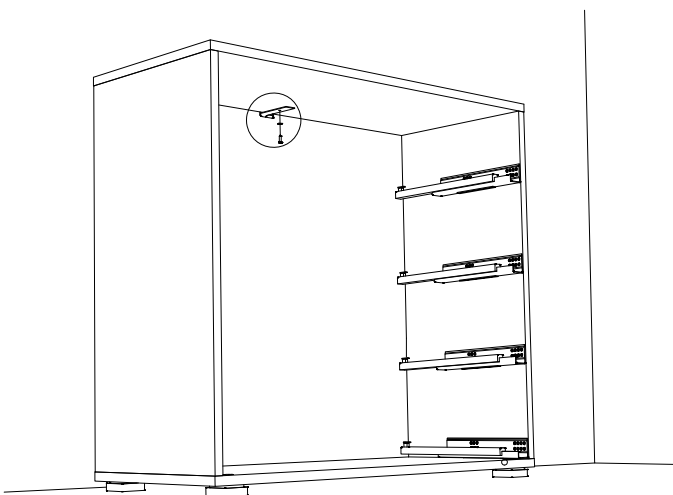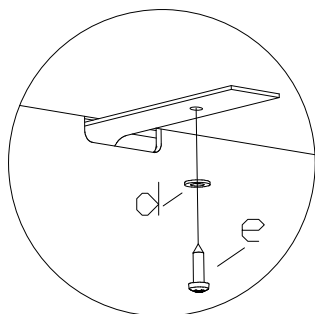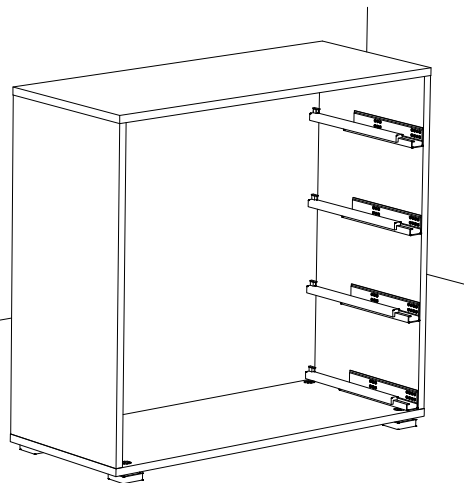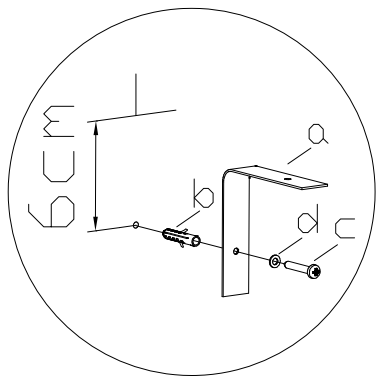

13.

